無線 LAN カード / アダプタの取り外し	210
ユーティリティの削除	212
AirStation を出荷時設定に戻す	214
仕様	215
索引	218

無線 LAN カード / アダプタの取り外し

パソコンに取り付けた無線 LAN カード、WLI-PCM-L11Gを取り外す方法を説明します。

以下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN カードを取り外す手順です。WindowsNT 4.0 以外は、パソコンの電源が ON の状態で取り外せます。

Windows Me/98 で、USB 対応無線 LAN アダプタを取り外すときは、以下の手順をおこなう必要はありません、そのままパソコンから取り外してください。

WindowsNT 4.0 は、パソコンの電源を OFF にしてから、無線 LAN カードを取り外してください。

 クライアントマネージャが起動していたら、 終了させます。


スタートアップに登録されている場合は、タスクトレイも確認して、終了させてください。

2. タスクトレイの取り外しアイコンジまた は、 をクリックし、「< お使いの無線 LAN カード > の停止」を選択します。



アイコンをクリックしたときに表示されるメッセージは、Windows のバージョンによって異なります。

3. 「<お使いの無線LANカード> は安全に取り 外すことができます」と表示されたら、 [OK] をクリックします。

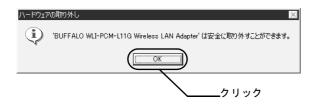

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取り外します。

ユーティリティの削除

AirStation 付属のユーティリティである、クライアントマネージャを削除する方法を説明します。

1. アンインストーラを起動します。



2. ユーティリティの削除を選択します。




3. 以下の画面を確認します。

[OK] をクリックすると、削除が始まります。



4. ユーティリティの削除を終了します。

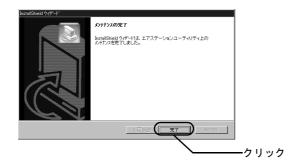

AirStation を出荷時設定に戻す


AirStation が正しく動作しない、などの場合は、AirStation を出荷時設定に戻すことができます。

1. AirStationのPOWERランプがついていることを確認します。

2. AirStation の背面にある、設定初期化ス イッチを 3 秒以上押し続けます。

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッチを離します。

設定初期化スイッチを押している間は、AC アダプタを抜かないでください。

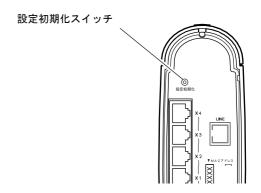

DIAG ランプが消えたら、AirStation の設定は出荷時設定に 戻ります。

仕様

AirStation の仕様一覧です。

無線 LAN インター _.	準拠規格	IEEE802.11b (無線 LAN 標準プロトコル)
フェース部		RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小 電力データ通信システム規格)
	伝送方式	DS-SS 方式単信 (半二重)
	データ伝送速度	1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (オートセ ンス)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
	周波数範囲 (中心周波数)	2412 ~ 2484MHz ※携帯電話、コードレスホン、テレ ビ、ラジオ等とは混信しません
	伝送距離 (周囲条件による)	屋内 115m/ 屋外 550m (見通し)までの通信が可能。(1Mbps 動作時)※ 11Mbps 通信時は、(1Mbps 動作時)※ 11Mbps 通信時は、日本の(見通に時代)を内(り50世)、屋内(り25m/ 屋外 160m (見通には、日本ののといれてスス屋内(り2)に関連を表します。 次のような場合により、まままな場合はでは、日本のといるでは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本の
1	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)

有線 LAN インター	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
フェース部	データ転送速度	10Mbps / 100Mbps (自動認識のみ)
	データ伝送モード	半二重/全二重 (自動認識のみ)
	スイッチングデー タ転送方式	ストア&フォワード方式
	MAC アドレス テーブル(全ポー トの合計)	1024 アドレス (セルフラーニン グ)
	バッファメモリ	128KB
	ポート	100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 ポート× 4
ADSL インター	ADSL 伝送方式	AnnexA、AnnexC、ITU-T G.dmt/lite、 ANSI T1.413(Yahoo! BB)
フェイス部	データ転送速度	下り 8Mbps (最高) 上り 1Mbps (最高)
	プロトコル	PPPoE、PPPoA、 RFC1483 ブリッジ
	ポート	LINE ポート× 1(6 ピンモジュラ ジャック(RJ-11))
消費電力/ 消費電流	10W(最大)/ 2A	A (最大)
動作環境	温度	0 ~ 40 °C
	湿度	20 ~ 80%(ただし、結露なきこと)
重量	800g	·
外形寸法	75 (W) × 182 (I	H) × 162 (D) mm



€ 最新の製品情報や対応機種については、カタロ グまたはインターネットホームページ(http:// www.melcoinc.co.jp/) を参照してください。

ポート仕様

AirStation に搭載されている4種類のポートの仕様です。

10M/100M ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+	受信データ (+)
2	RD-	受信データ (-)
3	TD+	送信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-	送信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

LINE ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-11 型 6 極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	(Not Use)	未使用
2	(Not Use)	未使用
3	L2	L2
4	L1	L1
5	(Not Use)	未使用
6	(Not Use)	未使用

主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 - 「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。

項目	初期値	
基本設定		
エアステーション名	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁	
グループ名	GROUP	
WAN 側 IP アドレス	PPPoE クライアント機能を使用する	
LAN 側 IP アドレス	192.168.0.1 (255.255.255.0)	
(サブネットマスク)		
DHCP サーバ機能	使用する	
割当アドレス	AirStation の IP アドレスの次のアドレスから	
	16 台	
DHCP #	·一バ (IP アドレス自動割当) 設定	
デフォルトゲート	AirStation の IP アドレス	
ウェイ		
DNS サーバの通知	AirStation の IP アドレス	
	アドレス変換設定	
IP マスカレードテー	5 分	
ブル保持時間		
パケットフィルタ設定		
フィルタの設定	「NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止	
	する」および、「IDENT 要求を拒否する」が	
	有効	
動作	「WAN(インターネット)側」からのパケッ	
	トを「無視」する	

無線設定		
ESS-ID	グループ名、MAC アドレス、無線ローミング	
	設定から生成	
無線チャンネル	11 チャンネル	
DTIM Period	1	
ADSL モデム設定		
ADSL 伝送方式	AnnexC	
ADSL 符号化方式	G.lite	
ADSL ビットマップ	DBM	
方式		
VPI	0	
VCI	32	
AAL5	LLC	

索引

Numerics

10M/100M ポート 24

A

ADSL 回線 23, 29 ADSL ランプ 23 AirMac 17 AirNavigator 25, 102 AirStation への接続 135

CyberTrio-NX 70

D

DC コネクタ 24 DHCP サーバ機能 17 DIAG ランプ 23 DNS 123, 123, 123

E

ETHERNET ランプ 22

F FAX 16, 53

Internet Explorer 118
IPアドレス 109, 109, 122, 127, 178

┗ LAN カード 19 LAN ボード 19, 58 LINE ポート 24

MACアドレス 24, 28, 105, 105

OS 19

PC98-NX シリーズ 70 PC カードスロット 72 PC カードドライバ 66 POWER ランプ 22

TCP/IP 104, 120 アース線 52 TCP/IP のインストール 124、 130 アース端子 24 U 61 USB ポート 71 インターネット 118, 150 インターネット対応ゲーム 162 W お WEB ブラウザ 19, 34, 118 WEP(暗号化) 18, 109, 115, 136 オンラインガイド 10 Windows 2000 67, 96 Windows 95 66 か Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a) 91 外部アンテナ 51 Windows $95(\cancel{N}-\cancel{9} = \cancel{9}4.00.950B/4.00.950C)$ 86 Windows 98 66, 80 き Windows Me 66, 75 WindowsNT 4.0 101 共有設定 144 Windows の種類 30 WIRELESS ランプ 22 WLI-ISA-L11 65 クライアントマネージャ 25、132、166 WLI-PCI-L11 65 WLI-PCM-L11 64 け WLI-PCM-L11G 63, 64 ゲートウェイ 122 WLI-PCM-S11 64 WLI-USB-L11 65 WLI-USB-L11G 65 WLI-USB-S11 65 出荷時設定 214

第 10 章 付録

せ

接続状態 114, 138 接続テスト 116, 138 設置場所 50 設定初期化スイッチ 24

ち

チャンネル 16

フ

通信距離 50

て

デスクトップパソコン 73 伝送距離 215 電話機 53

لح

ドライブ 31

の

ノートパソコン 72

は

パスワード 108 パソコン 58 ハブ 18, 59 パワーマネジメント 71

ふ

ファイルとプリンタの共有 144 プロバイダ 29

む

無線 LAN アダプタ 74 無線 LAN カード 71, 193, 210 無線接続 16, 32

ゅ

ユーザ名 108 有線(LAN ケーブル)接続 33 有線接続 17

3

ローミング 17

